



# Funkempfänger Platine RTS zur Blendkappen-Montage



Funkempfänger für die Ansteuerung eines Antriebes über Funk-  
sender. Für den Einbau im Rollladenkasten.  
Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 17.

## Produktvorteile


- Kleine Abmessung für den Einbau in den Rollladenkasten
- Bis zu zwölf Sender einlernbar
- Bis zu drei Sonnensensoren einlernbar
- Individuelle Zwischenpositionen einlernbar
- Mit HiPro-Stecker einsteckfertig
- Keine Verkabelung zur Bedienstelle
- Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern

## Platine RTS

	Artikel-Nr.
<b>Platine RTS</b>	<b>1 810 314</b>


Lieferumfang:  
Funkempfänger inkl. 3 m Kabel

## Technische Daten

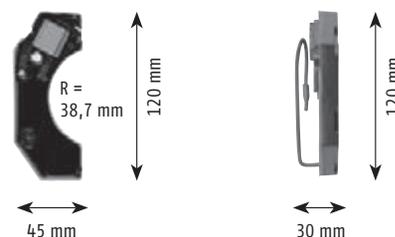

Betriebsspannung:	220-240V ~ 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +80 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 44
Schutzklasse:	II
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	cos phi >0,8 3 A / 230 V / 50 Hz
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais):	ca. 3 Min.

## Funktionsprinzip

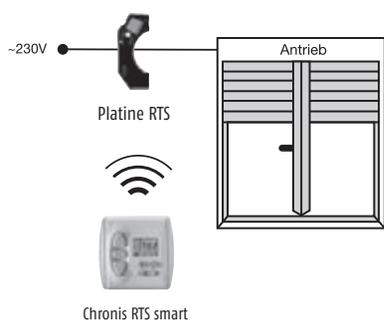

## Anschluss

