
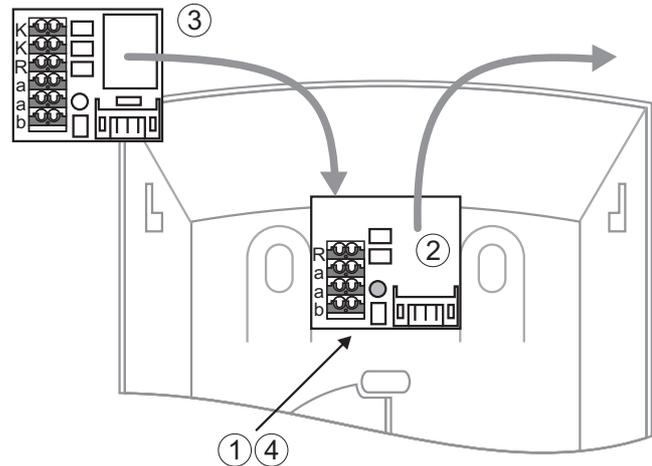


Montage:

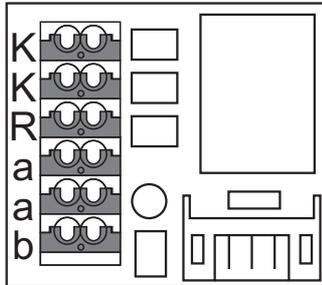

Beschreibung:

Das Rufschaltrelais RSR-200 ist für den Einbau in das Haustelefon BHT-200 oder BFT-200 vorgesehen. Es ermöglicht über seinen potentialfreien Schaltkontakt die Anschaltung zusätzlicher Signalgeräte. Wird das Haustelefon gerufen, schaltet der Kontakt an den Klemmen K/K. Bei aktivem Ruftonabsteller ist auch das RSR-200 abgeschaltet.

Anschlussklemmen

a|b

i2-BUS Anschluss (Beide 'a' Anschlüsse intern verbunden)

R

Anschluss des Etagenruftasters (Gegenpol i2-BUS 'a' oder 'b')

K|K

Potentialfreier Schaltkontakt 24V/1A



Leiter anschließen:

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:

Orangenen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.

Montage

1. Lösen Sie die Schraube der Anschlussplatine.
2. Entnehmen Sie die Anschlussplatine.
3. Setzen Sie an Stelle der Anschlussplatine das Rufschaltrelais RSR-200 ein.
4. Befestigen Sie das Rufschaltrelais mit Hilfe der Schraube.