


## FT55-



Funktaster mit Wippe

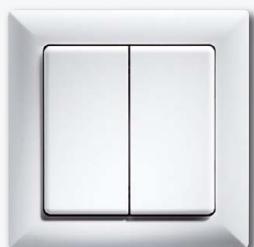

Funktaster mit Doppelwippe

**Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

**Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine Wippe W55, eine Doppelwippe DW55 (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.**

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55-mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Dann kann auch die **Funktaster-Beleuchtung FTB** von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.

**Bei dem Ankleben** zuerst das Set *Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen* – mit den Rastungen oben und unten – ankleben. Danach das Set *Funktaster mit Wippe* – Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben – einrasten.

**Vor dem Anschrauben** den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte – mit den Rastungen oben und unten – anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set *Funktaster mit Wippe* – Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben – einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55-mm-Schaltdosen. Siehe Zubehör Kapitel 22.

**Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 55x55 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.**

**Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTWV von Seite 7-20 erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .**

Wippen und Doppelwippen lasergraviert Seite 8-19.



<b>FT55-ws</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, weiß	EAN 4010312308936	<b>38,60 €/St.</b>	Lagertyp
<b>FT55-rw</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, reinweiß	EAN 4010312305775	<b>38,60 €/St.</b>	Vorzugstyp
<b>FT55-wg</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	EAN 4010312305799	<b>38,60 €/St.</b>	Vorzugstyp
<b>FT55-sz</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, schwarz	EAN 4010312305782	<b>38,60 €/St.</b>	Lagertyp
<b>FT55-an</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, anthrazit	EAN 4010312305805	<b>38,60 €/St.</b>	Lagertyp
<b>FT55-al</b>	Funktaster 55x55mm batterie- und leitungslos, alu lackiert	EAN 4010312305829	<b>46,00 €/St.</b>	Lagertyp